


Arctic Cat® Wildcat

Installation Instructions

French Decal Kit (p/n 1436-477)

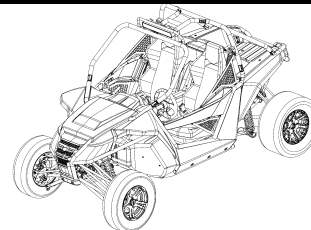

■ **NOTE:** Read these Installation Instructions thoroughly before beginning the installation process. Retain these Installation Instructions for future reference.

Application: 2012 Wildcat

Kit includes:

p/n	QTY	DESCRIPTION
0511-026	1	French Decal Sheet
0453-759	1	Instructions

1. Carefully remove an existing decal from the vehicle; then using a mild dish-washing detergent, clean water, and a sponge or clean cloth, wipe the intended decal location leaving the area wet and soapy.
2. Remove the backing paper from the new decal; then place the decal flat on the intended location.

3. Using a wet hand or small squeegee, gently remove the wrinkles and air bubbles from the decal being careful not to move the decal.

■ **NOTE:** Persistent air bubbles may need to be punctured at the bubble with a pin and gently wiped out.

4. Wipe away all excess soap suds.
5. Repeat steps 1-4 for remaining decals. See the list of decals below for proper identification of existing English and new French decals.

■ **NOTE:** Each decal should be replaced one at a time to ensure proper positioning.


Existing Decal (English)	New Decal (French)
Cargo (p/n 2411-890)	Cargaison (n/p 2411-985)
Clutch Cover (p/n 0411-426)	Couvercle d'embrayage (n/p 0411-432)
Dash (p/n 2411-892)	Tableau de bord (n/p 2411-990)
Dash (p/n 2411-893)	Tableau de bord (n/p 2411-991)
Dash - Age (p/n 2411-894)	Tableau de bord - âge (n/p 2411-993)
Occupant (p/n 2411-970)	Occupant (n/p 2411-988)
Occupant (p/n 2411-971)	Occupant (n/p 2411-989)
Pre-Ride (p/n 2411-940)	Avant la conduite (n/p 2411-994)
Reverse (p/n 2411-895)	Marche arrière (n/p 2411-987)
ROPS (p/n 2411-941)	ROPS (n/p 2411-992)
Tire Pressure (p/n 2411-891)	Presion des pneus (n/p 2411-986)



Arctic Cat® Wildcat

Instructions d'installation

Trousse d'autocollants français (n/p 1436-477)

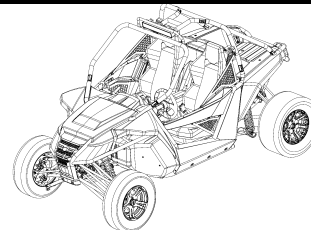

■ **REMARQUE :** Lisez attentivement ces Instructions d'installation avant de commencer la procédure d'installation. Conservez ces Instructions d'installation pour vos références.

Application: Wildcat de 2012

Trousse comprend:

n/p	QTÉ	DESCRIPTION
0511-026	1	Feuille d'autocollants français
0453-759	1	Instructions

1. Retirez soigneusement un autocollant existant du véhicule; ensuite, à l'aide d'un détergent pour lave-vaisselle doux, d'eau propre et d'une éponge ou d'un chiffon propre, essuyez l'emplacement prévu de l'autocollant et laissez-le humide et savonneux.
2. Retirez le support de papier du nouvel autocollant, puis placez l'autocollant à plat sur l'emplacement prévu.

3. À l'aide d'une main mouillée ou d'un petit essuie-glace, lissez doucement les rides et les bulles d'air de l'autocollant en faisant attention de ne pas le déplacer.

■ **REMARQUE:** Il se peut que les bulles d'air persistantes doivent être percées avec une épingle et doucement effacées.

4. Essuyez l'excédent d'eau savonneuse.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres autocollants. Consultez la liste d'autocollants ci-dessous afin d'identifier correctement les autocollants existants anglais et les nouveaux autocollants français.

■ **REMARQUE:** Les autocollants doivent être remplacés un à la fois pour en assurer le bon positionnement.

Autocollant existante (anglais)	Autocollant nouveau (français)
Cargo (p/n 2411-890)	Cargaison (n/p 2411-985)
Clutch Cover (p/n 0411-426)	Couvercle d'embrayage (n/p 0411-432)
Dash (p/n 2411-892)	Tableau de bord (n/p 2411-990)
Dash (p/n 2411-893)	Tableau de bord (n/p 2411-991)
Dash - Age (p/n 2411-894)	Tableau de bord - âge (n/p 2411-993)
Occupant (p/n 2411-970)	Occupant (n/p 2411-988)
Occupant (p/n 2411-971)	Occupant (n/p 2411-989)
Pre-Ride (p/n 2411-940)	Avant la conduite (n/p 2411-994)
Reverse (p/n 2411-895)	Marche arrière (n/p 2411-987)
ROPS (p/n 2411-941)	ROPS (n/p 2411-992)
Tire Pressure (p/n 2411-891)	Presion des pneus (n/p 2411-986)